

DÉMONTAGE

❶ Nettoie la tente. Retire tous les arceaux et détache les tendeurs de la tente. Les sardines peuvent être rangées dans le sac à accessoires qui se trouve à l'extrémité du sac de rangement des arceaux.

❸ Sors les arceaux des œillets situés au sol.

❹ Sépare les différents segments et range-les dans le sac des accessoires.



❻ Le côté le plus long en trois de façon à l'adapter à la longueur du sac de rangement.

❷ Défaits les œillets des arceaux faitiers.

Important: Les arceaux sont sous tension avant d'être détachés.

❺ Lors du démontage, il n'est pas nécessaire de décrocher la tente intérieure. Déploie la tente intérieure et le double-toit en orientant le tapis de sol vers le bas. Replie le grand auvent vers l'intérieur.



❼ Place le sac des accessoires sur l'une des extrémités de la tente intérieure pliée et enroule-la.

TRUCS ET ASTUCES

Avant chaque virée, assure-toi que la tente est complète et non endommagée. Vérifie que les arceaux ne soient pas fissurés.

Une bonne ventilation de la tente influence fortement la formation de condensation. La tente doit donc être ventilée régulièrement. Pour ce faire, il suffit d'entre-ouvrir les portes (partie du haut).

Si le sol est meuble, sablonneux ou enneigé, utilise la technique de l'ancrage: enroule le tendeur autour de la sardine et enterre celle-ci en travers. Les sacs de rangement ainsi que les ancres spéciales Exped Snow and Sand Tent Anchors peuvent également être utilisés à cette fin: il suffit de les remplir de sable, de cailloux ou de neige et de les enterrer.

Sacrifie une bâche: si la tente doit rester dressée au même endroit durant une longue période, tu peux la protéger du rayonnement UV nocif au moyen d'une bâche bon marché.

Un Footprint assorti (vendu séparément) permet de protéger le tapis de sol de la tente contre l'usure et de réduire la condensation.

Important: Ne cuisine jamais dans la tente en raison des risques d'incendie et d'intoxication au monoxyde de carbone que cela représente.

Pour plus d'information cliquez au www.exped.com



INSTRUCTIONS DE MONTAGE OUTER SPACE

FRANÇAIS

TENTES EXPED

En optant pour une tente Exped, tu as décidé-ment fait le bon choix. Innovation, qualité et plein de détails malins: voilà ce qui caractérise nos tentes.


Comme toutes nos tentes de la catégorie «Trois saisons», la tente intérieure de la Outer Spac est composée aux deux tiers d'un tissu à mailles fines et aérées, ce qui permet non seulement de profiter de la vue sur l'extérieur, mais qui fait également que la tente intérieure peut être utilisée comme moustiquaire indépendante.

- 1 Des **clips** pratiques permettent de la monter rapidement et facilement.
- 2 **Arceaux externes** pour un montage rapide au sec.
- 3 **Tendeurs** Nos tendeurs peuvent être réglés en continu à l'aide de boucles.
- 4 Surélevé, **le tissu de la tente intérieure** sert de protection contre le vent et de pare-vue.
- 5 **Les sacs spéciaux de rangement des tendeurs** empêchent ces derniers de s'emmêler. Il suffit d'insérer trois doigts dans le sac de rangement, d'enrouler le tendeur autour du sac, puis de retourner celui-ci comme une chaussette.


MATÉRIEL FOURNI À LA LIVRAISON

Tente intérieure et double-toit;
sac à accessoires avec arceaux, sardines, douilles de réparation, tendeurs; sac de rangement de la tente

MONTAGE

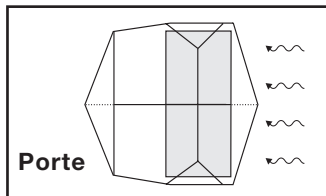

1 Après le déballage, pose la tente sur le sol, le double-toit tourné vers le haut. Dispose la tente de façon optimale (vent, racines, inclinaison du terrain, etc.).

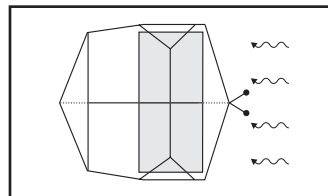

2 En cas de vent, arrime la tente à l'aide de deux sardines placées à l'arrière (petit auvent) dans le sens contraire du vent. En cas de vent fort, ouvre les deux portes afin que la tente ne puisse pas se gonfler et s'envoler.



3 Insère avec précaution les différents segments des arceaux les uns dans les autres. Aligne les arceaux pour la cabine de couchage (ceux avec les extrémités rouges) en respectant le marquage de couleur et introduis-les dans tous les œillets.




4 Accroche la partie de l'arceau de la grande abside à celle de la cabine de couchage et, ici également, insère l'arceau dans les deux œillets marqués en jaune à gauche et à droite de l'entrée.



5 Insère ensuite les deux côtés de l'arceau faitier dans les œillets centraux situés au-dessus des entrées.




6 Accroche les clips aux arceaux (en commençant par ceux du bas) jusqu'à ce que toute la tente soit dressée.

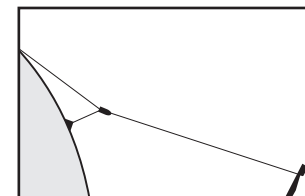


7 Par temps calme et sec, une sardine de chaque côté suffit à mettre en tension les deux absides. Pour une stabilité et une résistance aux intempéries accrues, toutes les sardines et tous les tendeurs fournis doivent être utilisés pour mettre la tente en tension.

VARIANTES DE MONTAGEN

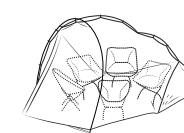


1

1 **Mode Party** Il suffit de décrocher la tente intérieure et tout simplement de la pousser vers l'arrière.

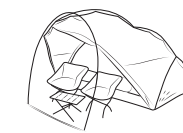

2

2 **Mode véranda** Décrocher le double-toit, ouvrir les portes et les enrouler latéralement.

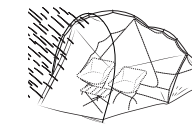

3

3 **Mode salon** Reste au sec pendant les repas et que la pluie s'abat sur la tente. Tes affaires restent protégées dans la tente intérieure.