

## ABBAU

❶ Avant le démontage: nettoie la tente et ferme toutes les fermetures éclair.



❸ Détache les œillets des arceaux transversaux.

❺ Défaits soigneusement tous les clips des arceaux et retire ces derniers des œillets. Sépare les différents segments et range-les dans le sac des accessoires.

**Important!** Les arceaux sont sous tension avant d'être détachés.



❷ Place le sac des accessoires sur l'une des extrémités de la tente intérieure pliée et enroule-la et mets-le dans le sac de rangement.

❹ Décroche le double-toit sur les quatre côtés.



❻ Pose le double-toit par terre et plie-le dans le sens de la longueur de sorte qu'il ait à peu près la taille du sac de rangement.



❼ Etends la tente intérieure et plie le côté le plus long en trois de façon à l'adapter à la longueur du sac de rangement.

## TRUCS ET ASTUCES

Avant chaque virée, assure-toi que la tente est complète et non endommagée. Vérifie que les arceaux ne soient pas fissurés.

Une bonne ventilation de la tente influence fortement la formation de condensation. La tente doit donc être ventilée régulièrement. Pour ce faire, il suffit d'entre-ouvrir les portes (partie du haut).

Si le sol est meuble, sablonneux ou enneigé, utilise la technique de l'ancrage: enroule le tendeur autour de la sardine et enterre celle-ci en travers. Les sacs de rangement ainsi que les ancres spéciales Exped Snow and Sand Tent Anchors peuvent également être utilisés à cette fin: il suffit de les remplir de sable, de cailloux ou de neige et de les enterrer.

Sacrifie une bâche: si la tente doit rester dressée au même endroit durant une longue période, tu peux la protéger du rayonnement UV nocif au moyen d'une bâche bon marché.

Un Footprint assorti (vendu séparément) permet de protéger le tapis de sol de la tente contre l'usure et de réduire la condensation.

**Important!** Ne cuisine jamais dans la tente en raison des risques d'incendie et d'intoxication au monoxyde de carbone que cela représente.

## MATÉRIEL FOURNI À LA LIVRAISON

Tente intérieure et double-toit; sac à accessoires avec arceaux, sardines, douilles de réparation, tendeurs; sac de rangement de la tente

Pour plus d'information cliquez au [www.exped.com](http://www.exped.com)



## INSTRUCTIONS DE MONTAGE LYRA EXTREME

FRANÇAIS

## TENTES EXPED

En optant pour une tente Exped, tu as décidé-ment fait le bon choix. Innovation, qualité et plein de détails malins: voilà ce qui caractérise nos tentes.

Comme toutes nos tentes de la catégorie «Trois saisons», la tente intérieure de la Lyra Extreme est composée aux deux tiers d'un tissu à mailles fines et aérées, ce qui permet non seulement de profiter de la vue sur l'extérieur, mais qui fait également que la tente intérieure peut être utilisée comme moustiquaire indépendante.

❶ Des **clips** pratiques permettent de la monter rapidement et facilement.

❷ Les **sacs spéciaux de rangement des tendeurs** empêchent ces derniers de s'emmêler. Il suffit d'insérer trois doigts dans le sac de rangement, d'enrouler le tendeur autour du sac, puis de retourner celui-ci comme une chaussette.

❸ **Tendeurs** Nos tendeurs peuvent être réglés en continu à l'aide de boucles.

❹ Surélevé, le **tissu de la tente intérieure** sert de protection contre le vent et de pare-vue.

## VARIANTES DE MONTAGEN



❶ **En mode optimiste** Tente intérieure sans double-toit


❷ **En mode astronomie** Vue panoramique sur le ciel étoilé supprimer le et double-toit protège des regards indiscrets et du vent.

❸ **En mode sphère privée** Le double-toit est fixé de tous les côtés.

## MONTAGE




❶ Déplie la tente intérieure, tapis de sol vers le bas. Un Footprint (vendu séparément) permet de protéger le tapis de sol.

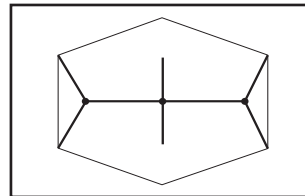


❷ Tous les segments des arceaux sont reliés entre eux au moyen d'un cordon élastique. Insère délicatement les différents segments les uns dans les autres et pose les arceaux sur la tente intérieure.



❸ Insère les extrémités des arceaux dans les quatre œillets situés dans les coins de la tente. L'insertion de l'extrémité du dernier arceau génère la tension requise sur tous les arceaux.

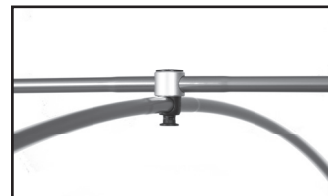


❹ L'arceau transversal du milieu passe au-dessus de l'arceau faîtière. La pièce de liaison est dirigée vers le bas. Insère les deux extrémités de celle-ci dans les œillets correspondants.

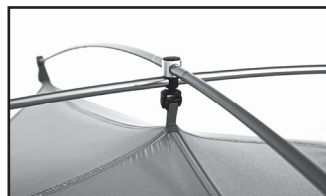


❺ Pour dresser complètement la tente, accroche les clips aux arceaux. Le plus simple est de commencer par l'arceau faîtière.




❻ Pose le double-toit sur la tente intérieure et aligne les boucles de couleur des coins avec les boucles correspondantes qui se trouvent sur la tente intérieure (rouge sur rouge, vert sur vert). Accroche les boucles aux quatre coins de la tente.

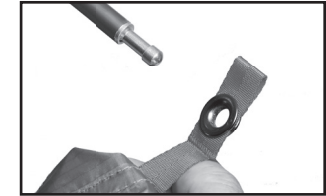

❼ Place les deux extrémités des arceaux transversaux dans les œillets correspondants au centre de la face inférieure du double-toit.

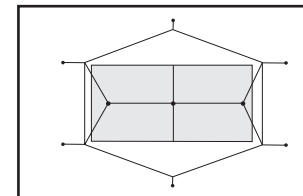

❽ Etends les tendeurs latéraux (ceux qui sont fixés aux gaines des arceaux) en forme d'étoile en partant du centre de la tente.

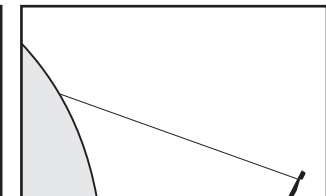

❾ Insère de chaque côté une sardine dans les boucles des tendeurs et mets le tout en tension.

**Important!** Par temps calme et sec, une sardine de chaque côté suffit à fixer les deux absides. Pour assurer une meilleure stabilité de la tente ainsi qu'une meilleure résistance aux intempéries, toutes les sardines et tous les tendeurs fournis doivent être sous tension. La stabilité optimale de la tente n'est garantie que par une tension correcte. Cela signifie que la tente doit régulièrement être remise en tension.