



## CONTENU DE LA LIVRAISON

- > Tente intérieure et double-toit  
(Cordons d'ancrage avec les Cord Stuffsacks)
- > Sac à accessoires avec arceaux et sardines
- > Repair Kit
- > Sac de rangement de la tente
- > Footprint


## MONTAGE

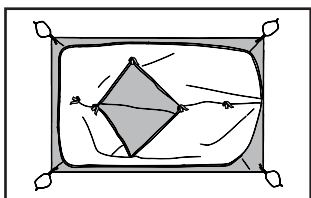


**1** Déplie la tente intérieure, tapis de sol vers le bas. Un Footprint permet de protéger le tapis de sol.

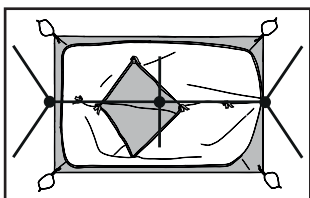


**2** Tous les segments des arceaux sont reliés entre eux au moyen d'un cordon élastique. Insère délicatement les différents segments les uns dans les autres et pose les arceaux sur la tente intérieure.

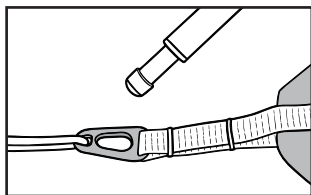


**3** Insère les extrémités des barres dans les quatre œillets situés aux coins.

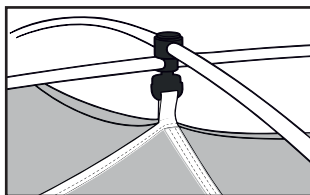


**4** Accroche l'attelage fixé au centre du toit dans la partie correspondante de la croix de la barre.

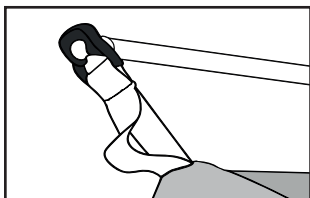


**5** Enfiles les deux pièces en plastique situées sur le toit de la tente intérieure sur les boules aux extrémités de la barre transversale.

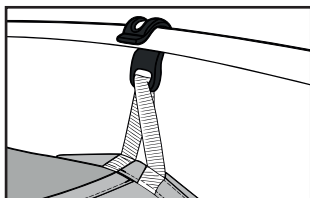


**6** Maintenant, fixe les clips de la tente intérieure à l'armature. Le plus simple est de commencer par l'arceau faitière.

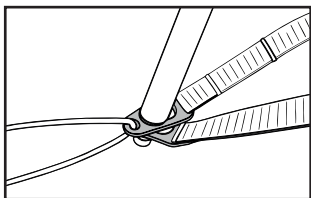

**7** Pose le double-toit sur la tente intérieure et aligne les boucles de couleur des coins avec les boucles correspondantes qui se trouvent sur la tente intérieure (rouge sur rouge, vert sur vert).

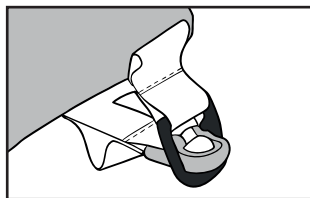

**8** Place les deux extrémités des arceaux transversaux dans les œillets correspondants au centre de la face inférieure du double-toit.

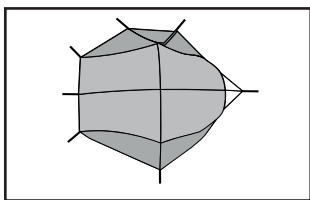

**9** Accroche les boucles aux quatre coins de la tente. Insère de chaque côté une sardine dans les boucles des tendeurs et mets le tout en tension.

## **POUR ÊTRE PARFAITEMENT PRÉPARÉ**

Avant chaque sortie, vérifie que la tente est complète et en bon état. Vérifie que les arceaux ne sont pas fendus.

Une bonne ventilation dans la tente a une grande influence sur la formation de condensation.

Si le sol est meuble ou sableux, utilise la technique d'ancrage : enroule les cordons autour du piquet et enfonce-le en travers. Les Exped Snow et Sand Tent Anchors peuvent aussi être utilisés à cet effet : il suffit de les remplir de sable ou de cailloux et de les enterrer.

Un tapis de sol adapté protège le sol de la tente de l'usure due au sol et réduit la formation de condensation.

## **POUR UNE MEILLEURE STABILITÉ**

Par temps calme et sec, un piquet de chaque côté suffit pour tendre les deux absides. Pour une meilleure stabilité et une meilleure résistance aux intempéries, tous les piquets et cordes fournis doivent être tendus pour la fixation.

La stabilité optimale de la tente n'est garantie que si elle est correctement tendue. C'est pourquoi la tente doit toujours être retendue.

## **FAIS ATTENTION À TA SÉCURITÉ**

Cuisiner dans la tente présente un risque d'intoxication au monoxyde de carbone et d'incendie – ne cuisinez qu'avec une bonne aération et ne laissez jamais sans surveillance.

En cas de tempête imminente, il faut ajouter des sardines et des cordes de tension supplémentaires.

Évite les creux profonds ou les dépressions où l'eau de pluie pourrait s'accumuler. Les pentes raides ou les emplacements exposés ne sont pas non plus recommandés. Un emplacement légèrement surélevé et plat offre généralement la meilleure protection contre l'humidité et les tempêtes.

## DÉMONTAGE


❶ Avant le démontage : nettoie la tente et ferme toutes les fermetures éclair. Retire les sardines.

❷ Décroche le double-toit sur les quatre côtés.


❸ Détache les œillets des arceaux transversaux.

❹ Défaits soigneusement tous les clips des arceaux et retire ces derniers des œillets. Sépare les différents segments et range-les dans le sac des accessoires.

**Attention:** Les arceaux sont sous tension avant d'être détachés.

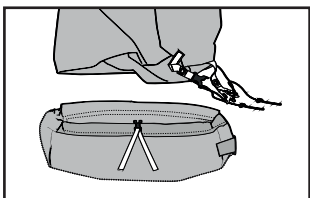

❺ Pose le double-toit parterre et plie-le dans le sens de la longueur de sorte qu'il ait à peu près la taille du sac de rangement.

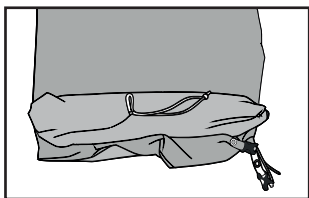

❻ Place le sac des accessoires sur l'une des extrémités de la tente intérieure pliée et enroulela et mets-le dans le sac de rangement.

Etends la tente intérieure et plie le côté le plus long en trois de façon à l'adapter à la longueur du sac de rangement.

## CONSEILS D'ENTRETIEN

### Protection contre les rayons UV

Rien n'endommage plus rapidement ta tente qu'une exposition intense aux rayons UV. Les tentes légères ne sont pas conçues pour une utilisation prolongée, c'est-à-dire une exposition continue au soleil. Il est donc préférable de démonter ta tente pendant la journée dans ces conditions.

### Nettoyage et entreposage

Nettoie les salissures sur la tente à l'aide d'un tuyau d'arrosage et d'une éponge douce – ne la mets jamais dans la machine à laver.

Tu peux laver la tente intérieure à la main dans la baignoire avec une lessive pour linge délicat, en protégeant le tapis de sol et en rinçant soigneusement. Avant de la ranger, laisse la tente sécher complètement une fois montée (cela peut prendre plusieurs jours). Range-la uniquement lorsqu'elle est complètement sèche pour éviter la formation de moisissures.

### **Coutures de tentes siliconées**

Les coutures des tentes siliconées sont réalisées avec du fil polyester recouvert de coton, qui se dilate et scelle les trous en cas d'humidité – aucun traitement supplémentaire n'est nécessaire. Si tu veux renforcer l'étanchéité, utilise un produit d'étanchéité à base de silicone, comme Seamgrip+SIL de Gear Aid.

### **Domages aux arceaux**

En cas de rupture, pousse délicatement l'arceau hors de la gaine et place la douille de réparation fournie sur la zone cassée. Fixe le tout avec du ruban adhésif ou un pansement. Si l'arceau est seulement tordu, redresse-le lentement et délicatement au-dessus du genou, puis stabilise la zone avec la douille de réparation et du ruban adhésif. Après ta randonnée, fais remplacer le segment défectueux par un revendeur spécialisé pour garantir la stabilité de la tente.

### **Déchirures dans le tapis de sol ou dans le double toit (PU ou silicone)**

Arrondis les coins des patchs fournis et colle provisoirement la déchirure sur place. À la maison, couds le patch et imperméabilise-le avec un produit d'étanchéité pour coutures (par exemple SeamGrip de Gear Aid). Si besoin, tu peux aussi envoyer la tente en réparation chez un revendeur spécialisé. Pour les tissus siliconés, couds le patch et étanchéifie-le.

### **Fermeture éclair bloquée**

Nettoie la fermeture éclair à l'eau et à l'aide d'une brosse à dents pour enlever les saletés, puis lubrifie-la avec un peu de graisse silicone.

### **Réparer la fermeture éclair**

Ouvre doucement la couture à l'extrémité de la fermeture éclair et retire l'ancien curseur cassé. Mets le nouveau curseur en place en veillant à ce que les deux côtés de la fermeture éclair soient bien alignés. Recoud ensuite l'extrémité. Sur les tentes Extreme, les curseurs de rechange sont déjà fournis avec la tente intérieure. Il suffit alors de transférer le cordon de l'ancien curseur vers le nouveau.

EXPED



---

## **VEGA 2 | 3**

### **WITH FOOTPRINT**

**Montage, conseils et  
entretien**

Français



**SCAN ME  
GO FURTHER**