



CONTENU DE LA LIVRAISON

- > Tente intérieure et double-toit
(Cordons d'ancrage avec les Cord Stuffsacks)
- > Sac à accessoires avec arceaux et sardines
- > Repair Kit
- > Sac de rangement de la tente


MONTAGE

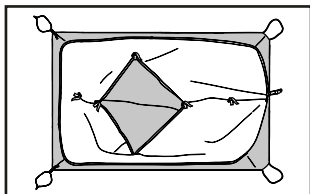


❶ Déplie la tente intérieure, tapis de sol vers le bas. Un Footprint (vendu séparément) permet de protéger le tapis de sol.

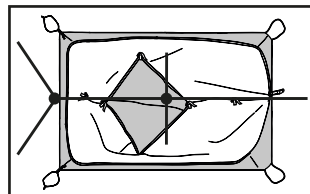


❷ Tous les segments des arceaux sont reliés entre eux au moyen d'un cordon élastique. Insère délicatement les différents segments les uns dans les autres et pose les arceaux sur la tente intérieure.

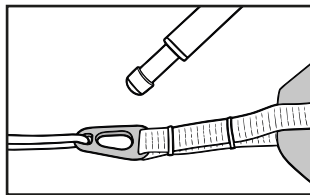


❸ Insère les extrémités des arceaux dans les trois œillets situés aux coins.

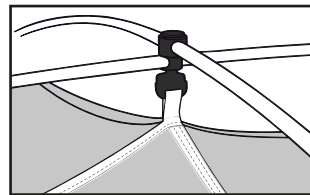


❹ Accroche l'attelage fixé au centre du toit dans la partie correspondante située sur l'arceau.

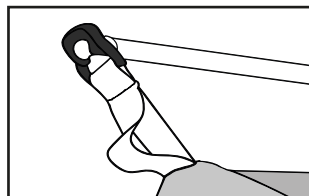


❺ Enfile les deux pièces en plastique situées sur le toit de la tente intérieure sur les boules aux extrémités de l'arceau transversale.

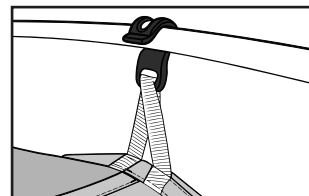


❻ Maintenant, fixe les clips de la tente intérieure à l'arceau. Le plus simple est de commencer par le centre de la tente intérieure.

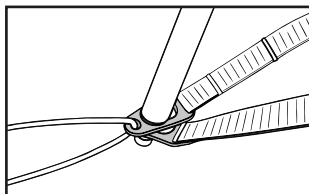

❼ Pose le double-toit sur la tente intérieure et aligne les boucles de couleur des coins avec les boucles correspondantes qui se trouvent sur la tente intérieure (rouge sur rouge, vert sur vert).

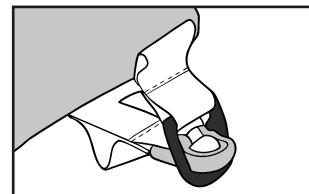

❽ Place les deux extrémités des arceaux transversaux dans les œillets correspondants au centre de la face inférieure du double-toit.

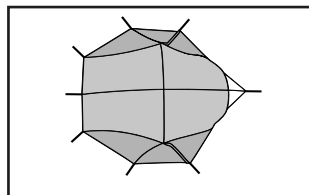

❾ Accroche les boucles aux quatre coins de la tente. Insère de chaque côté une sardine dans les boucles des tendeurs et mets le tout en tension.

POUR ÊTRE PARFAITEMENT PRÉPARÉ

Avant chaque sortie, vérifie que la tente est complète et en bon état. Vérifie que les arceaux ne sont pas fendus.

Une bonne ventilation dans la tente a une grande influence sur la formation de condensation.

Si le sol est meuble ou sableux, utilise la technique d'ancrage : enroule les cordons autour du piquet et enfonce-le en travers. Les Exped Snow et Sand Tent Anchors peuvent aussi être utilisés à cet effet : il suffit de les remplir de sable ou de cailloux et de les enterrer.

Un tapis de sol adapté (disponible séparément) protège le sol de la tente de l'usure due au sol et réduit la formation de condensation.

POUR UNE MEILLEURE STABILITÉ

Par temps calme et sec, un piquet de chaque côté suffit pour tendre les deux absides. Pour une meilleure stabilité et une meilleure résistance aux intempéries, tous les piquets et cordes fournis doivent être tendus pour la fixation.

La stabilité optimale de la tente n'est garantie que si elle est correctement tendue. C'est pourquoi la tente doit toujours être retendue.

FAIS ATTENTION À TA SÉCURITÉ



Cuisiner dans la tente présente un risque d'intoxication au monoxyde de carbone et d'incendie – ne cuisinez qu'avec une bonne aération et ne laissez jamais sans surveillance.

En cas de tempête imminente, il faut ajouter des sardines et des cordes de tension supplémentaires.

Évite les creux profonds ou les dépressions où l'eau de pluie pourrait s'accumuler. Les pentes raides ou les emplacements exposés ne sont pas non plus recommandés. Un emplacement légèrement surélevé et plat offre généralement la meilleure protection contre l'humidité et les tempêtes.

DÉMONTAGE

- ❶ Avant le démontage: nettoie la tente et ferme toutes les fermetures éclair.
- ❷ Décroche le double-toit sur les trois côtés.
- ❸ Détache les œillets des arceaux transversaux.
- ❹ Défaits soigneusement tous les clips des arceaux et retire ces derniers des œillets. Sépare les différents segments et range-les dans le sac des accessoires. Attention: Les arceaux sont sous tension avant d'être détachés.

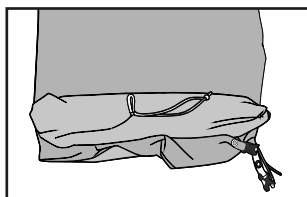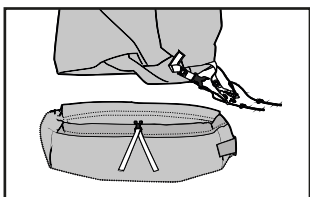

- ❺ Pose le double-toit par terre et plie-le dans le sens de la longueur de sorte qu'il ait à peu près la taille du sac de rangement.

Etends la tente intérieure et plie le côté le plus long en trois de façon à l'adapter à la longueur du sac de rangement.

- ❻ Place le sac des accessoires sur l'une des extrémités de la tente intérieure pliée et roule le tout en prenant soins de laisser échapper l'air afin de faciliter l'insertion dans le sac de rangement.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Protection contre les rayons UV

Rien n'endommage plus rapidement ta tente qu'une exposition intense aux rayons UV. Les tentes légères ne sont pas conçues pour une utilisation prolongée, c'est-à-dire une exposition continue au soleil. Il est donc préférable de démonter ta tente pendant la journée dans ces conditions.

Nettoyage et entreposage

Nettoie les salissures sur la tente à l'aide d'un tuyau d'arrosage et d'une éponge douce – ne la mets jamais dans la machine à laver.

Tu peux laver la tente intérieure à la main dans la baignoire avec une lessive pour linge délicat, en protégeant le tapis de sol et en rinçant soigneusement. Monte la tente intérieur à l'aide des arceaux et laisse la sécher complètement (cela peut durer plusieurs jours). Range-la uniquement lorsqu'elle est complètement sèche pour éviter la formation de moisissures.

Domages aux arceaux

En cas de rupture, place la douille de réparation fournie sur la zone cassée. Fixe le tout avec du ruban adhésif ou un pansement. Si l'arceau n'est que légèrement tordu, redresse-le lentement et délicatement au-dessus du genou, puis stabilise la zone avec la douille de réparation et du ruban adhésif. Après ta randonnée, fais remplacer le segment défectueux par un revendeur spécialisé pour garantir la stabilité de la tente.

Déchirures dans le tapis de sol ou dans le double toit


Collez l'autocollant Tear Aid fourni sur la zone endommagée. Si nécessaire, vous pouvez également envoyer votre tente à votre revendeur spécialisé pour qu'il la répare.

Fermeture éclair bloquée

Nettoie la fermeture éclair à l'eau et à l'aide d'une brosse à dents pour enlever les saletés, puis lubrifie-la avec un peu de graisse silicone.

Réparer la fermeture éclair

Ouvre doucement la couture à l'extrémité de la fermeture éclair et retire l'ancien curseur cassé. Mets le nouveau curseur en place en veillant à ce que les deux côtés de la fermeture éclair soient bien alignés. Ensuite l'extrémité. Sur les tentes Extreme, les curseurs de rechange sont déjà fournis avec la tente intérieure. Il suffit alors de transférer le cordon de l'ancien curseur vers le nouveau.

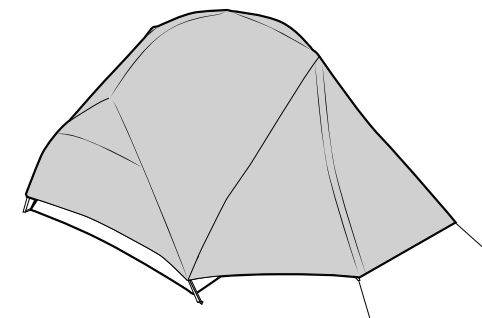

CASSIRA 1 | 2 | 3

Montage, conseils & entretien

Français



SCAN ME
GO FURTHER