

## ABBAU

❶ Vor dem Abbau: Reinige das Zelt und schliesse alle Reissverschlüsse.



❸ Die Ösen von der Querstange lösen.

❷ Das Aussenzelt an allen vier Seiten aushängen.



❹ Das Aussenzelt auf dem Boden der Länge nach ungefähr auf die Grösse des Packtasche falten.

❺ Vorsichtig alle Clips vom Gestänge lösen und die Stangen aus den Ösen nehmen. Vorsichtig die einzelnen Segmente voneinander trennen und im Stangen- und Heringtasche verstauen.

**Wichtig:** Die Stangen stehen vor dem Lösen unter Spannung.



❻ Die Zuberhörtaische an ein Ende des gefalteten Innenzelts legen, zusammenrollen und in der Packtasche versorgen.



❼ Das Innenzelt ausbreiten und der Länge nach dritteln, damit es auf die Länge des Packtasche passt.

## TIPPS UND TRICKS

Vor jeder Tour kontrollieren, ob das Zelt vollständig und unbeschädigt ist. Die Stangen auf mögliche Kerbrisse überprüfen.

Eine gute Ventilation im Zelt hat einen grossen Einfluss auf die Bildung von Kondenswasser. Deshalb das Zelt regelmässig lüften. Dazu genügt es, die Türen oben einen Spalt breit zu öffnen.

Bei lockerem Boden wie Sand die Grabankertechnik anwenden: Die Spannschnüre um den Hering wickeln und diesen quer liegend vergraben. Auch die Exped Snow und Sand Tent Anchors lassen sich dafür nutzen: einfach mit Sand oder Kieselsteinen füllen und vergraben.

**Wichtig:** Nie im Zelt kochen wegen Brandgefahr und Kohlenmonoxidvergiftungsgefahr.

Opfer-Tarp: Bleibt das Zelt über eine längere Zeit am gleichen Ort stehen, kannst du es mit einer günstigen Plane vor den schädlichen UV-Strahlen schützen.

Bei bevorstehendem Sturm sind zusätzliche Heringe und Abspannleinen anzubringen.

Ein passender Footprint (separat erhältlich) schützt den Zeltboden vor Abnutzung durch den Untergrund und vermindert die Bildung von Kondenswasser.

## LIEFERUMFANG

Innen- und Aussenzelt (Abspannschnüre mit Cord Stuffsacks); Zuberhörtaische mit Zeltstange, Heringe, Reparatur-hülse, Abspannschnüre mit Cord Stuffsacks; Zeltpacktasche

Mehr Informationen auf [www.exped.com](http://www.exped.com)

**EXPED**  
REFINED GEAR FOR ADVENTURE



**AUFBAUANLEITUNG**  
**LYRA EXTREME**  
DEUTSCH

## EXPED-ZELTE

Schön, dass du dich für ein Exped Zelt entschieden hast. Innovation, Qualität und clevere Details – das zeichnet unsere Zelte aus.

Wie bei all unseren Zelten der 3-Saison-Kategorie besteht auch das Innenzelt des Lyra zu zwei Dritteln aus luftigem, feinmaschigem Mesh-Stoff. Dadurch hat man eine gute Sicht nach draussen und das Innenzelt lässt sich auch als freistehendes Moskitonetz nutzen.

- 1 Durch praktische **Clips** ist es einfach und schnell aufzustellen.
- 2 **Cord Stuffsacks** Sie verhindern ein Gewirr der Zeltschnüre beim Einpacken. Dazu einfach drei Finger in den Cord Stuffsack schieben, die Zeltschnur um den Cord Stuffsack wickeln und ihn anschliessend wie Socken umstülpen.
- 3 **Abspannschnüre** Unsere Zeltschnüre lassen sich mit Schnallen stufenlos einstellen.
- 4 Der hochgezogene **Innenzeltstoff** dient als Wind- und Sichtschutz

### AUFBAU VARIANTEN




- 1 **Optimist Modus** (Moskitonetz) Bei trockenem Wetter kannst du das Innenzelt ohne Aussenzelt aufstellen.
- 2 **Sterngucker Modus** Freie Sicht auf die Sterne und das halb aufgerollte Aussenzelt als Wind- oder Sichtschutz.
- 3 **Schlechtwetter Modus** Das Aussenzelt ist komplett befestigt und die Reissverschlüsse sind für einen optimalen Wetterschutz vollständig geschlossen.

### AUFBAU




1 Auslegen des Innenzelts, Boden nach unten. Ein Footprint schützt den Zeltboden (separat erhältlich).

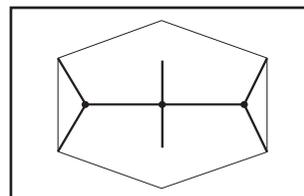


2 Alle Stangensegmente sind mittels einer elastischen Schnur zusammengelängt. Die einzelnen Segmente vorsichtig ineinander stecken und das Gestänge auf das Innenzelt legen.



3 Die Stangenenden in die vier Ösen in den Ecken stecken.

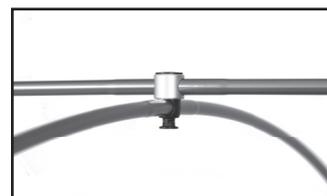

4 Die Querstange in der Mitte liegt oberhalb der Firststange. Das Verbindungsstück zeigt nach unten. Beide Enden in die passenden Ösen stecken.

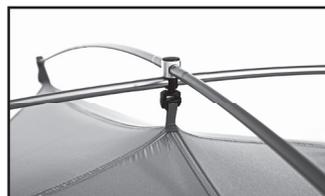


5 Um das Zelt vollständig aufzustellen, die Clips am Gestänge einhängen. Am einfachsten beginnst du an der Firststange.




6 Das Aussenzelt über das Innenzelt legen und die farbmarkierten Schnallen in den Ecken in die entsprechenden Schellen am Innenzelt einklicken (rot zu rot, grün zu grün).



7 Die beiden Enden der Querstange in die entsprechenden Ösen mittig der Unterseite des Aussenzelts einpassen.

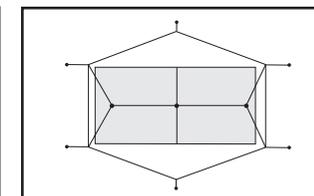

8 Die seitlichen Abspannschnüre, die an den Stangenkanälen befestigt sind, sternförmig vom Zeltzentrum ausrichten.

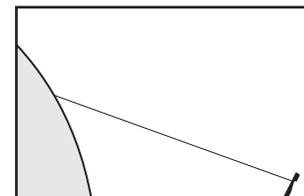

9 Je ein Hering in die Schlaufen der Abspannschnüre stecken und spannen.

**Wichtig:** Bei windstillem und trockenem Wetter genügt je ein Hering auf jeder Seite zum Abspannen der beiden Apsiden. Für besser Stabilität und Wetterfestigkeit sollten alle mitgelieferten Heringe und Schnüre zur Befestigung gespannt werden. Die optimale Stabilität des Zeltes ist nur bei korrekter Abspannung gewährleistet. Nylonstoff nimmt Feuchtigkeit auf, dehnt sich deshalb aus und zieht sich beim Trocknen wieder zusammen. Deshalb sollte das Zelt immer nachgespannt werden.