

EXPED-ZELTE

Schön, dass du dich für ein Exped Zelt entschieden hast. Innovation, Qualität und clevere Details – das zeichnet unsere Zelte aus.


Wie bei all unseren Zelten der 3-Saison-Kategorie besteht auch das Innenzelt des Outer Space zu einem grossen Teil aus einem luftigem, feinmaschigem Moskitonetz.

- 1 Durch praktische **Clips** ist das Zelt einfach und schnell aufzustellen.
- 2 **Aussenliegende Stangen** für einen schnellen, trockenen Aufbau.
- 3 **Abspannschnüre** Unsere Zeltschnüre lassen sich mit Schnallen stufenlos einstellen.
- 4 Hochgezogener **Innenzeltstoff** dient als Wind- und Sichtschutz.
- 5 **Cord Stuffsacks** verhindern ein Gewirr der Zeltschnüre beim Einpacken. Dazu einfach drei Finger in den Cord Stuffsack schieben, die Zeltschnur um den Cord Stuffsack wickeln und ihn anschliessend wie Socken umstülpen.


LIEFERUMFANG

Innen- und Aussenzelt (Abspannschnüre mit Cord Stuffsacks); Zubehörtasche mit Zeltstange, Kunststoffheringe, Reparaturhülle, Abspannschnüre mit Cord Stuffsacks; Zeltpacktasche

AUFBAU

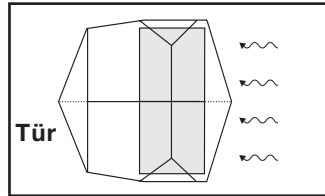

1 Nach dem Auspacken das Zelt mit der Aussenzeltseite nach oben gerichtet auf den Boden legen. Das Zelt optimal ausrichten.

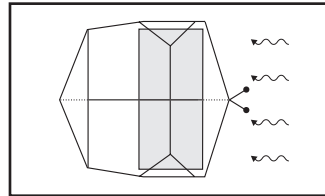

2 Bei Wind mit zwei Heringen an der Rückseite (kleines Vorzelt) gegen die Windrichtung sichern. Bei stärkerem Wind öffne beide Türen, so dass sich das Zelt nicht aufblasen und davon fliegen kann.



3 Vorsichtig die einzelnen Stangensegmente ineinander stecken. Das Stangenset für die Schlafkabine mit den roten Endstücken entsprechend der Farbmarkierung ausrichten und in alle Ösen stecken.




4 Den Stangenteil für den grossen Vorraum an das der Schlafkabine andocken und auch hier die Stange in die zwei gelb markierten Ösen links und rechts des Eingangs stecken.



5 Danach beide Seiten der Firststange in die zentralen Ösen oberhalb der Eingänge stecken.




6 Die Clips vom Boden her beginnend am Gestänge einhängen bis das ganze Zelt steht.

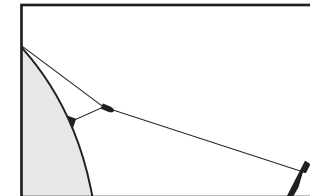

7 Bei windstillem und trockenem Wetter genügt je ein Hering auf jeder Seite zum Abspannen der beiden Apsiden. Für bessere Stabilität und Wetterfestigkeit sollten alle mitgelieferten Heringe und Schnüre zur Befestigung gespannt werden.

AUFBAU VARIANTEN

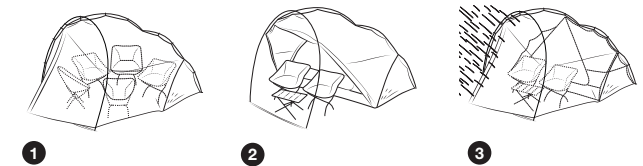

- 1 **Party Modus** Lade deine ZeltNachbarn ein! Das Innenzelt wird ausgehängt und einfach nach hinten geschoben.
- 2 **Veranda Modus** Geniess die Aussicht, geschützt vor Sonne und Regen. Das Aussenzelt wird ausgehängt, die Türen geöffnet und seitlich hochgerollt.
- 3 **Wohnzimmermodus** Bleibe beim Essen trocken während der Regen auf das Zelt prasselt. Deine Sachen bleiben im Innenzelt geschützt.

ABBAU

❶ Reinige das Zelt. Alle Heringe herausziehen und die Zeltschnüre lösen. Heringe werden im Zubehörtasche am Ende des Stangentasche versorgt.

❷ Die Ösen von den Firststangen lösen.

❸ Die Stangen von den Ösen am Boden lösen.

Wichtig: Die Stangen stehen vor dem Lösen unter Spannung.

❹ Vorsichtig die einzelnen Stangensegmente voneinander trennen und in der Stangentasche verstauen.

❺ Das Innenzelt muss beim Abbau nicht ausgehängt werden. Breite Innen- und Aussenzelt mit dem Zeltboden nach unten aus. Falte das grosse Vorzelt nach innen.



❻ Die längere Seite dritteln auf die Länge des Packtasche. Die Zubehörtasche an ein Ende des gefalteten Zelttes legen.

❼ Das Ganze satt zusammenrollen und in der Packtasche verstauen.

TIPPS UND TRICKS

Vor jeder Tour kontrollieren, ob das Zelt vollständig und unbeschädigt ist. Die Stangen auf mögliche Kerbrisse überprüfen.

Eine gute Ventilation im Zelt hat einen grossen Einfluss auf die Bildung von Kondenswasser. Deshalb das Zelt regelmässig lüften. Dazu genügt es, die Türen oben einen Spalt breit zu öffnen.

Bei lockerem Boden oder Sand die Grabankertechnik anwenden: Die Spannschnüre um den Hering wickeln und diesen quer liegend vergraben. Auch die Packtasche, die Exped Snow und Sand Tent Anchors lassen sich dafür nutzen: einfach mit Sand oder Kieselsteinen füllen und vergraben.

Opfer-Tarp: Bleibt das Zelt über eine längere Zeit am gleichen Ort stehen, kannst du es mit einer günstigen Plane vor den schädlichen UV-Strahlen schützen.

Ein passender Footprint (separat erhältlich) schützt den Zeltboden vor Abnutzung durch den Untergrund und vermindert die Bildung von Kondenswasser.

Wichtig: Nie im Zelt kochen wegen Brandgefahr und Kohlenmonoxidvergiftungsgefahr.

Mehr Informationen auf www.exped.com



AUFBAUANLEITUNG OUTER SPACE DEUTSCH