



④ Das Zelt ausbreiten und der Länge nach dritteln, damit es auf die Länge der Zelttasche passt.



⑤ Die Zubehörtasche an ein Ende des gefalteten Zelts legen und das Ganze satt zusammenrollen und in der Zelttasche verstauen.

AUFBAU-VARIANTEN

① Das Vela mit aufgerolltem Aussenzelt als lichtdurchlässiges Moskitozelt.

② nur Innenzelt

Die lange Stange in die Elastikschlaufen des Innenzeltes schieben. In die Bandschuhe stecken und mit Heringen abspannen.

③ nur Aussenzelt

Nur Zeltstange beim Mittelkanal des Aussenzeltes verwenden. Dieses mit den Abspannschnüren an Kopf- und Fussende sowie bei der Hauptstange mit Heringen abspannen.

TIPPS UND TRICKS

Vor jeder Tour kontrollieren, ob das Zelt vollständig und unbeschädigt ist. Die Stangen auf mögliche Kerbrisse überprüfen.

Besonders wichtig bei einem 1-Personen Zelt ist eine gute Ventilation. Denn diese hat einen grossen Einfluss auf die Bildung von Kondenswasser. Das Zelt muss regelmässig gelüftet werden. Dazu genügt es, die Türen oben einen Spalt breit zu öffnen.

Bei lockerem Boden, Sand und Schnee die Grabanker-technik anwenden: Die Spannschnüre um den Hering wickeln und diesen quer liegend vergraben. Auch, die Exped Snow und Sand Tent Anchors lassen sich dafür nutzen: einfach mit Sand, Kieselsteinen oder Schnee füllen und vergraben.

Wichtig: Nie im Zelt kochen wegen Brandgefahr und Kohlenmonoxidvergiftungsgefahr.

Im Schnee oder Sand den Eingangsbereichs längsents ausheben, so dass dieser als Eingangsgraben dient. Bei niedrigen Temperaturen sinkt die Kälte so in den geschaffenen «Kältegraben». Dieser Graben dient auch gleichzeitig als bequeme Sitzgelegenheit.

Opfer-Tarp: Bleibt das Zelt über eine längere Zeit am gleichen Ort stehen, kannst du es mit einer günstigen Plane vor den schädlichen UV-Strahlen schützen.

Bei bevorstehendem Sturm sind zusätzliche Heringe und Abspannleinen anzubringen.

Ein passender Footprint (separat erhältlich) schützt den Zeltboden vor Abnutzung durch den Untergrund und vermindert die Bildung von Kondenswasser.

Mehr Informationen auf www.exped.com



AUFBAUANLEITUNG VELA I EXTREME DEUTSCH

EXPED-ZELTE

Schön, dass du dich für ein Exped Zelt entschieden hast. Innovation, Qualität und clevere Details – das zeichnet unsere Zelte aus.

Das Vela besitzt, wie alle unsere 4-Saison-Zelte, eine zur Windrichtung hin gewandte Seite für einen besseren Wetterschutz sowie eine vom Wind abgewandte Seite für eine optimale Durchlüftung. So ist auch die Türöffnung zur windabgewandten Seite hin konstruiert.

1 Wind-Seite (dunkelgrüne Schnüre) Das Aussenzelt berührt den Boden und schützt vor Wind, Sand und Schnee.

2 Windabgewandte Seite (orange Schnüre). Ein kleiner Spalt sorgt für Frischluftzufuhr.

3 Stangenkanäle Die Flachstangenkanäle sind mit Farben und Nummern gekennzeichnet.

4 Cord Stuffsacks Sie verhindern ein Gewirr der Zeltschnüre beim Einpacken. Dazu einfach drei Finger in den Cord Stuffsack schieben, die Zeltschnur um den Cord Stuffsack wickeln und ihn anschliessend wie Socken umstülpen.


5 Abspannschnüre Für Extremsituationen stehen zahlreiche vormontierte Abspannschlaufen zur Verfügung. Unsere Dyneema-Zeltschnüre reflektieren und lassen sich mit Schnallen stufenlos einstellen.

6 Die Reparaturhülle ist in der Stütze der Ventilationsöffnung integriert.


LIEFERUMFANG

Gekoppeltes Innen- und Aussenzelt;
Zubehörtaische (3 Zeltstangen, Heringe, Reissverschluss-Schlitten, Reparaturhülle, Ersatzstangensegment, zusätzliche Abspannschnüre, Zeltstoffteile);
Zelttasche


AUFBAU

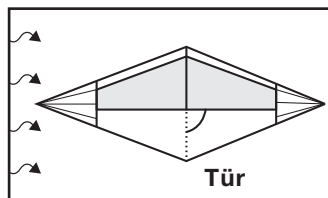

1 Gekoppeltes Innen- und Aussenzelt auslegen. Die Seite mit den orangen Schnüren auf die windabgewandte Seite ausrichten.

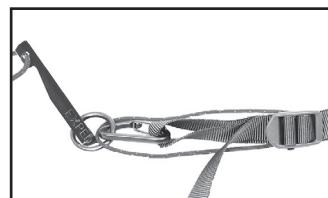

2 Zelt am Fussende (beim Ring) mit einem Hering befestigen.

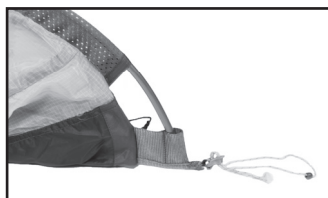


3 Kurze, orange Stangen zusammenstecken. In die orange markierten Stangenkanäle am Innenzelt schieben und in die Bandschuhe stecken.




4 Lange Zeltstange zusammenstecken. In den blauen Stangenkanal schieben, bis sich das Zelt wölbt.




5 Das Stangenende in die Öse am orangenen Gurtband (Zeltmitte) stecken und festzurren.

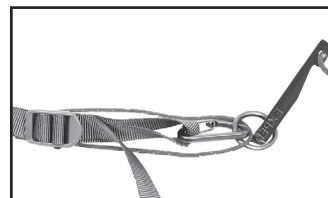


6 Das Zelt am Kopfende packen, in die Länge ziehen und mit einem Hering durch den Ring sichern.

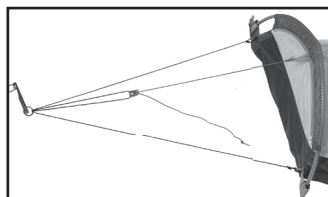


7 Das Innenzelt mittels orangener Schnur am Zeltkopf und -fuss spannen.

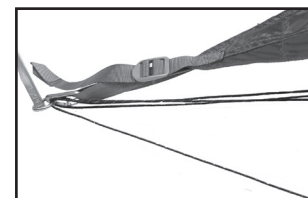

8 Aussenzelt mit einem Hering abspannen und mit dem Gurtband an den Enden straffziehen.

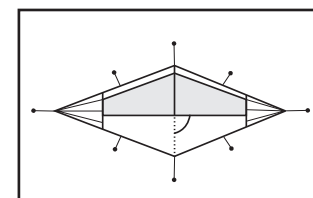

9 Abspannschnüre, die am Stangenkanal befestigt sind, zum Zeltzentrum hin ausrichten.

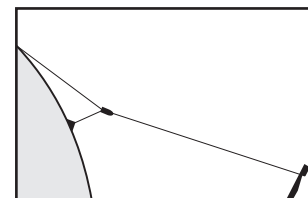

10 Je ein Hering in die Schlaufen der Abspannschnüre stecken und spannen. **Wichtig:** Die Stabilität des Zelts ist nur bei korrekter Abspannung gewährleistet. Daher immer nachspannen

ABBAU

Reinige das Zelt und schliesse alle Reissverschlüsse bis auf ca. 10 cm. **Wichtig:** Normalerweise bleiben Innen- und Aussenzelt beim Abbau zusammen gehängt. Bei Niederschlag jedoch kann das Innenzelt vor dem Abbau herausgenommen und separat trocken verpackt werden. Beim nächsten Aufbau wird dann zuerst das Aussenzelt aufgebaut und anschliessend das Innenzelt eingehängt.

1 Alle Heringe herausziehen und die Schnüre lösen. Heringe werden in der Zuberhörtaische verstaut.

2 Die Spannung aller Gurtbänder lösen. Die beiden Kurzbogenstangen aus dem Bandschuhen ziehen und aus den Kanälen herausschleusen.

3 Die Mittelstange aus der Öse lösen und herausstossen (niemals ziehen). Die einzelnen Stangensegmente vorsichtig voneinander trennen und in der Stangentaiche verstauen. **Wichtig:** Die Stangen stehen vor dem Lösen unter Spannung.